DREAMBEER専用ビールサーバー

クイックスタートガイド

Model No. DB25-SM001BL(黒) DB25-SM001WH(白) Ver.1.0

● 各操作について、詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

ビールサーバーとPETボトルビールは、初回発送時、同日・同時間帯にお届け手配をいたしますが、常温便のビールサーバーとクール便のPETボトルビールで時間差が発生する可能性がありますので、ご了承ください。

DREAMBEER SINCE 2020

DREAMBEERカスタマーセンター

公式サイト: https://dreambeer.jp/

(ご質問は問い合わせフォームにて承ります)


受付時間 :10:00~17:00

(土日祝日・年末年始・弊社休日は除く)

お電話 : 050-3129-1009 メール : info@dreambeer.jp

STEP **01** | 設置・電源を入れる

1 サーバー本体を水平で安定した場所に置きます。

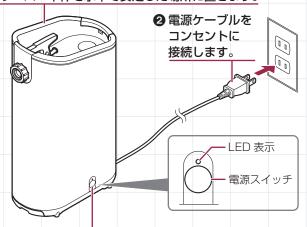


- 3 サーバーの電源を入れます。
- ご使用になる前に電源を入れてサーバー本体を冷やしておきます。
- 電源が入るとLED表示が点灯します。
- PETボトルビールは、あらかじめ冷蔵庫で冷やしておいてください。

STEP 02 | タップの取り付け


タップを注出アダプターに接続します。

初めて使用するときは、接続前にタップのノズル部分と注出アダプター を洗浄してください。

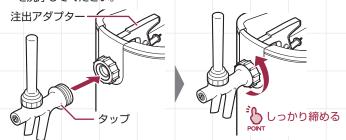

STEP 03 | 炭酸ガスカートリッジの取り付け


PETボトルビールに同梱されているカートリッジをサーバーの 減圧弁に取り付けます。

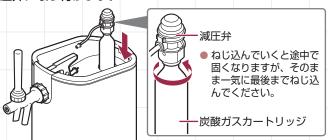


● 製品改良のため予告なくデザイン・仕様を一部変更する場合があります。

STEP 04 | PETボトルビールの取り付け

● 注出アダプターに注出ストローを差し込みます。

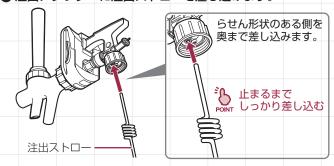


2 注出アダプターにボトルを取り付けます。

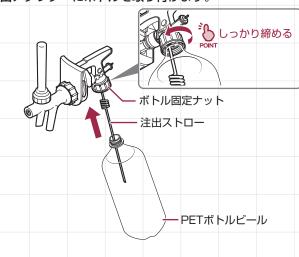

STEP **05** | 断熱材の取り付け


ボトルを取り付けた注出アダプターに、断熱材を取り付けます。

- 断熱材をはめ合わせると、磁力で固定されます。
- 結露防止のため、必ず断熱材を取り付けて使用してください。

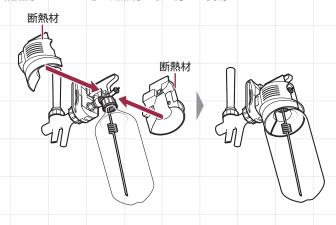

STEP **06** | ビール収納・炭酸ガスホース接続

● 注出アダプターとボトルの一式をサーバーのバケット部に 斜めに収納する

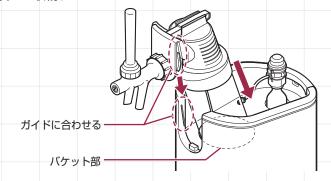

2 炭酸ガスホースを接続します。



STEP **07** | ビールを注ぐ

ハンドルの基本操作


手前に倒す ビール が出る

奥に倒す 泡 が出る

中央部 注出が止まる



- グラスを45度以上に傾け、ビールの注ぎ口に近づけて、 ハンドルを手前に倒してビールを注ぎます。
- 2 ビールが半分くらいまで入ったら、 グラスの角度を少しずつ起こしていきます。
- ③ グラス内にビールが適量入ったら、 ハンドルを中央に戻します。
- 4 グラスをまっすぐにして、泡の注ぎ口に近づけて、 ハンドルを奥に倒して泡付けをします。
 - ビアスタイルやお好みに応じて泡付けを行ってください。

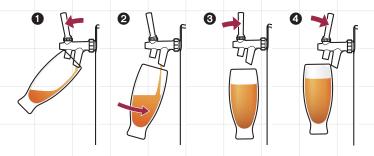

ボトル開栓後は、なるべく早く(5日以内)お飲みください。 また、飲みきるまではボトルを取り外したり、他のボトルに付け替え たりしないでください。

PETボトルビールの交換

ボトル内のビールが空になると、ハンドルを手前に倒してもガスと泡 しか出なくなります。


- ビールがこぼれて床などを汚す場合がありますので、シンクなどで 作業することをおすすめします。
- **1** スリーブ部を矢印の方向にスライドさせ、ホースを抜きます。 ● 炭酸ガスの残圧が勢いよく抜ける音がしますのでご注意ください。



2空になったボトル一式を 取り外します。



❸ 断熱材を外し、空のボトルと ストローを取り外します。

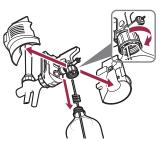

以降、「STEP 04 PETボトルビールの取り付け」~「STEP 06 ビール 収納・炭酸ガスホース接続」と同じ手順で、新しいボトルを取り付けます。

炭酸ガスカートリッジの交換

炭酸ガスが空になると、ビールが残っていても、ハンドルを倒しても ビールが出なくなります。

- ハンドルを手前に倒してもビールが出ないことを確認する
- 炭酸ガスが出る場合は、炭酸ガスが出なくなるまでハンドルを倒 して炭酸ガスを抜いてください。
- 2 ホースを抜いて、減圧弁を持ち上げます。
- 3 減圧弁からカートリッジを取り外します。
 - カートリッジの交換は、炭酸ガスを使い切ってから行ってください。 ハンドルを手前に倒して、音が聞こえなくなるまでガスを抜いてか ら取り外します。
 - 使用直後のカートリッジは低温になっています。取り外しの際は、 素手で触らずに、軍手や布を巻くなどしてください。



以降、「STEP 03 炭酸ガスカートリッジの取り付け」と同じ手順で、 新しい炭酸ガスカートリッジを取り付けます。